

Laserschutzbrille, GLADIATOR Filter - 0153, Gestellfarbe silber (für Brillenträger geeignet)

Produktinformationen :


ARTIKEL-NR.: 000-G0153-GLAD-20

Anwendung: Yb:YAG/Scheibe (1030 nm) Nd:YAG (1064 nm) Faser (976 – 1080 nm) , VLT
(Sichtbare Lichttransmission): 58 %

Filterfarbe: hellgrau

Gestellfarbe: silber

Filtermaterial: Mineralglas

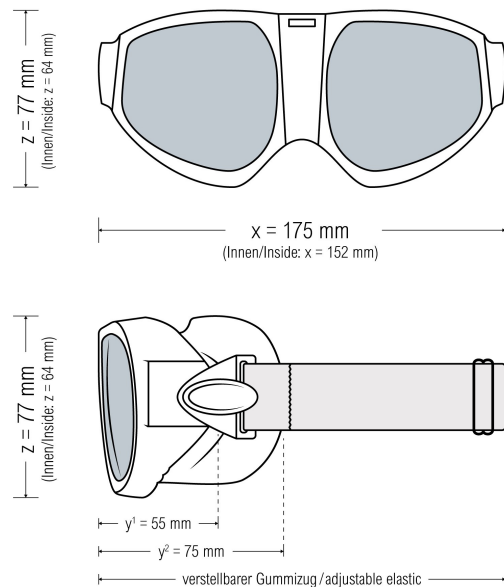

Alle Angaben ohne Gewähr.
All information is provided without guarantee.

Laserschutzbrille mit hellgrauem Mineralglas,
geeignet für Yb:YAG/Scheibe (1030 nm), Nd:YAG
(1064 nm) und Faser (976 - 1080 nm) Laser

Zertifizierte Schutzstufen gem. EN 207

Wellenlängen (nm)

- 1025-1100

Schutzstufen

D LB8 + IRM LB9 (OD9+)
PF CE

Eigenschaften:

Die **GLADIATOR** ist eine moderne **Laserschutzbrillenfassung** aus einer leichten Aluminiumlegierung. Die Fassung ist Dank einer weichen, gummierten Gesichtsauflage rundum dicht abschließend. Die Gesichtsauflage ist abwaschbar und bei Bedarf leicht austauschbar. Durch großzügige Lüftungsschlitze wird ein Beschlagen des Innenraumes verhindert. Die Brille ist als Überbrille für Brillenträger geeignet und bietet durch ein elastisches, verstellbares Kopfband auch bei langen Arbeitsphasen einen optimalen Tragekomfort.

Der **Laserschutzfilter 0153** eignet sich insbesondere als Laserschutz bei leistungsstarken **Yb:YAG/Scheibe (1030 nm), Nd:YAG (1064 nm) und Faser (976 - 1080 nm) Laser**. Zusätzlich werden aber auch weitere Laser vom Filter abgedeckt. Der Laserschutzfilter besteht aus einem hellgrauen Mineralglas mit dielektrischer Schicht und hat eine Tageslichttransmission von ca. 58% bei geringer Dicke. Der Laserschutzfilter ist **CE zertifiziert** nach den Bestimmungen der **DIN EN 207** und in verschiedenen Brillengestellen erhältlich.

Für eine perfekte und sichere Reinigung dieses Filters empfehlen wir Ihnen dieses [Reinigungsspray](#).



Bitte berechnen Sie die erforderlichen Schutzstufen für Ihren Laser sorgfältig und vergleichen Sie sie mit den Angaben auf der **Laserschutzbrille**. Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl der richtigen **Schutzausrüstung**.