


Laserschutzbrille SPECTOR, Filter - 0159, Gestellfarbe weiß (für Brillenträger geeignet)

Produktinformationen :

ARTIKEL-NR.:	000-G0159-SPEC-02
Anwendung :	CO2 (10600 nm) , VLT (Sichtbare Lichttransmission): 90 %
Filterfarbe:	klar
Gestellfarbe:	weiß
Filtermaterial:	Mineralglas

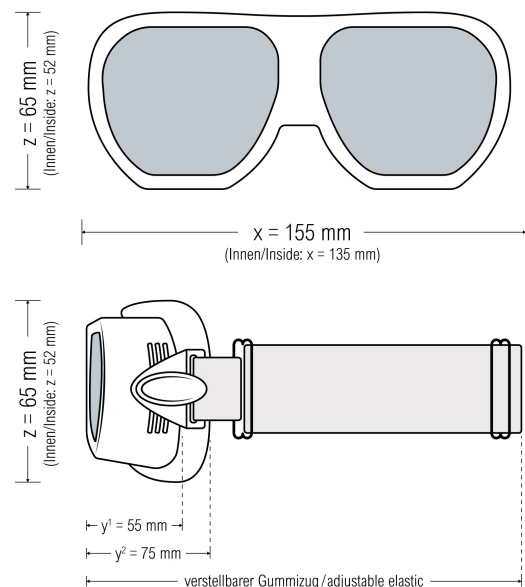

Alle Angaben ohne Gewähr.
All information is provided without guarantee.

Laserschutzbrille mit klarem Mineralglas, geeignet
für CO2 (10600 nm) Laser

Zertifizierte Schutzstufen gem. EN 207

Wellenlängen (nm)	Schutzstufen
• 4750-11000	DI LB5 (OD5+)
	PF CE

Eigenschaften:

Die Laserschutzbrille **SPECTOR** ist eine multifunktionale **Laserschutzbrille** aus einer leichten Aluminiumlegierung. Die Laserschutzbrille ist dank einer weichen, gepolsterten Gesichtsauflage rundum dicht abschließend. Durch großzügige Lüftungskanäle wird ein Beschlagen des Innenraumes verhindert. Die Brille ist vielfältig als Überbrille für Brillenträger, oder als Besucherbrille einsetzbar, und bietet durch ein elastisches, verstellbares Kopfband auch bei langen Arbeitsphasen einen optimalen Tragekomfort.

Der **Laserschutzfilter 0159** eignet sich insbesondere als Laserschutz bei leistungsstarken **CO2 Laser (10600 nm)**. Der Laserschutzfilter besteht aus einem glasklaren Mineralglas, und besticht durch eine Tageslichttransmission von über 90% bei geringer Dicke. Der Laserschutzfilter ist **CE zertifiziert** nach den Bestimmungen der **DIN EN 207** und in verschiedenen Brillengestellen erhältlich.

Für eine perfekte und sichere Reinigung dieses Filters empfehlen wir Ihnen dieses [Reinigungsspray](#).



Bitte berechnen Sie die erforderlichen Schutzstufen für Ihren Laser sorgfältig und vergleichen Sie sie mit den Angaben auf der **Laserschutzbrille**. Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl der richtigen **Schutzausrüstung**.