
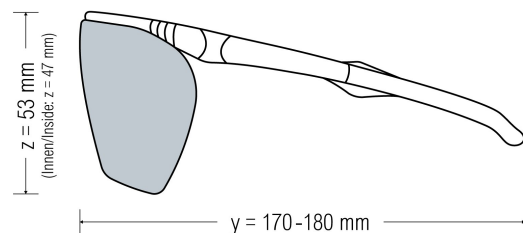


Laserschutzbrille ONTOR, Filter: 0249, Gestellfarbe schwarz/weiß (für Brillenträger geeignet)

Produktinformationen :

ARTIKEL-NR.:	000-K0249-ONTO-54
Anwendung :	Diode (630 – 660 nm) RGB-Laser (450 + 532 + 650 nm) He:Ne (633 nm) Blaulicht-Laser (450 – 480 nm) Justierung (EN 208) , VLT (Sichtbare Lichttransmission): 18 %
Filterfarbe:	braun
Gestellfarbe:	schwarz/weiß
Filtermaterial:	Spezialkunststoff

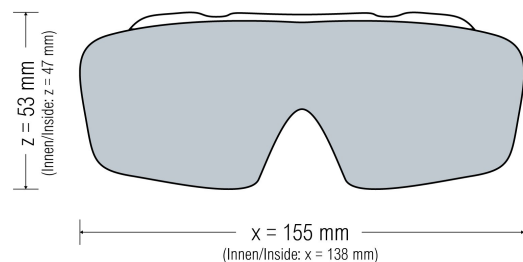

Alle Angaben ohne Gewähr.
All information is provided without guarantee.

Schutzbrille gegen Laserpointer Attacken

Zertifizierte Schutzstufen gem. EN 207

Wellenlängen (nm)

- 180-315
- >315-532
- >532-535
- >535-542
- >629-635
- >635-660
- 800-928
- >928-1038
- >1038-1070

Schutzstufen

D LB8 + IR LB4 (OD8+)
DIR LB4 + M LB4Y (OD4+)
DIRM LB3 (OD3+)
DIRM LB1 (OD1+)
DIRM LB2 (OD2+)
DIRM LB3 (OD3+)
DIRM LB3 (OD3+)
DIR LB3 + M LB4Y (OD4+)
DIRM LB3 (OD3+)
PF S CE

Zertifizierte Schutzstufen gem. EN 208

Schutzstufen

10 W 2x10E-3J 532 RB3
0,1 W 2x10E-5J 630 - 634 RB2
1 W 2x10E-4J 636 - 639 RB3
0,1 W 2x10E-5J 665 - 669 RB2
PF S CE

Eigenschaften:

Die **Laserschutzbrille ONTOR** ist eine leichte, vielseitig einsetzbare **Laserschutzbrille** aus einem Kunststoffgestell, die sich hervorragend als Überbrille für Brillenträger eignet. Das Gestell bietet ein sehr großes Sichtfeld und weit herumgezogener seitlicher Abdeckung, bei hervorragendem Tragekomfort durch flexible und in der Länge und Neigung verstellbare Bügel, und einer speziellen **Soft-Rubber-Polsterung** im Stirnbereich.

Der **Laserschutzfilter 0249** eignet sich insbesondere zum **Schutz gegen Laserpointer-Attacken (RGB)**. Der Filter wurde zudem erfolgreich nach dem **Impact Level (F)-Test nach DIN EN166** getestet, und kann somit auch als Schutzbrillen bei Polizei- und Sondereinheiten eingesetzt werden. Der Laserschutzfilter besteht aus braunem Polycarbonat, und weist eine Tageslichttransmission von ca. 18% trotz der weitreichenden Abdeckung im sichtbaren Wellenlängenbereich. Zudem eignet sich der Filter in bestimmten Wellenlängenbereichen als **Justierfilter**. Der Laserschutzfilter ist **CE zertifiziert** nach den Bestimmungen der **DIN EN 207** und **DIN EN 208**, und ist in verschiedenen Brillengestellen erhältlich.

Für eine perfekte und sichere Reinigung dieses Filters empfehlen wir Ihnen dieses [Reinigungsspray](#).



Bitte berechnen Sie die erforderlichen Schutzstufen für Ihren Laser sorgfältig und vergleichen Sie sie mit den Angaben auf der **Laserschutzbrille**. Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl der richtigen **Schutzausrüstung**.