
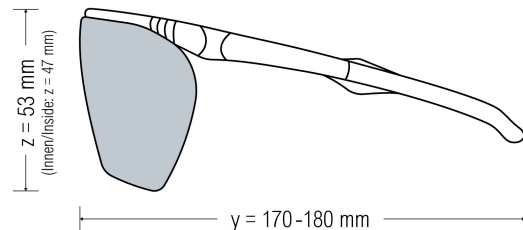


Laserschutzbrille ONTOR Filter: 0377, Gestellfarbe schwarz/grau (für Brillenträger geeignet)

Produktinformationen :

ARTIKEL-NR.:	000-K0377-ONTO-52
Anwendung :	Excimer (193 nm) UV (248 nm) Nd:YAG 4x (266 nm) Nd:YAG 3x (355 nm) Diode (450 nm) Argon (515 nm) Nd:YAG 2x (532 nm) , VLT (Sichtbare Lichttransmission): 6 %
Filterfarbe:	rot
Gestellfarbe:	schwarz/grau
Filtermaterial:	Spezialkunststoff

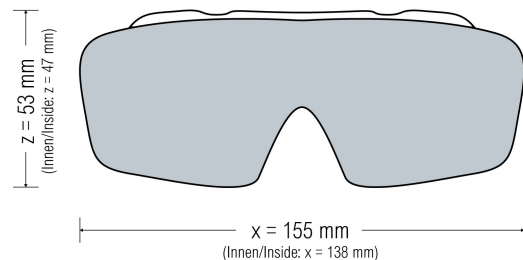

Alle Angaben ohne Gewähr!
All information is provided without guarantee.

Laserschutzbrille mit rotem Spezialkunststofffilter
geeignet für Excimer (193 nm), UV (248 nm),
Nd:YAG 4x (266 nm), Nd:YAG 3x (355 nm), Diode
(450 nm), Argon (515 nm) und Nd:YAG 2x (532 nm)
Laser

Zertifizierte Schutzstufen gem. EN 207

Wellenlängen (nm)	Schutzstufen
• 180-315	D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD10+)
• >315-380	D LB6 + I LB7 + R LB8 + M LB7Y (OD8+)
• >380-390	DIRM LB5 (OD5+)
• >390-398	DIRM LB4 (OD4+)
• >398-412	DIRM LB3 (OD3+)
• >412-427	DIRM LB4 (OD4+)
• >427-440	DIRM LB5 (OD5+)
• >440-465	DIRM LB6 (OD6+)
• >465-488	DIM LB6 + R LB7 (OD7+)
• >488-540	DIRM LB6 (OD6+)
• >540-552	DIRM LB5 (OD5+)
• >552-590	DIRM LB3 (OD3+)
• >590-596	DIRM LB2 (OD2+)
• >596-605	DIRM LB1 (OD1+)
	PF CE

Eigenschaften:

Die **Laserschutzbrille ONTOR** ist eine leichte, vielseitig einsetzbare **Laserschutzbrille** aus einem Kunststoffgestell, die sich hervorragend als Überbrille für Brillenträger eignet. Das Gestell bietet ein sehr großes Sichtfeld und weit herumgezogener seitlicher Abdeckung, bei hervorragendem Tragekomfort durch flexible und in der Länge und Neigung verstellbare Bügel, und einer speziellen **Soft-Rubber-Polsterung** im Stirnbereich.

Der **Laserschutzfilter 0377** eignet sich für eine Vielzahl von Lasern wie **Excimer, UV, harmonische Nd:YAG (4x, 3x, 2x), Diode (blau)** und **Argon**. Der Laserschutzfilter besteht aus einem roten Spezialkunststoff und hat eine Tageslichttransmission von ca. 6 % bei geringer Dicke. Der Laserschutzfilter ist **CE zertifiziert** nach den Bestimmungen der **EN 207**.

Für eine perfekte und sichere Reinigung dieses Filters empfehlen wir Ihnen dieses [Reinigungsspray](#).



Bitte berechnen Sie die erforderlichen Schutzstufen für Ihren Laser sorgfältig und vergleichen Sie sie mit den Angaben auf der **Laserschutzbrille**. Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl der richtigen **Schutzausrüstung**.