


Aktiver LCD-Shutter

Produktinformationen :

ARTIKEL-NR.: 970-LCD-50x30

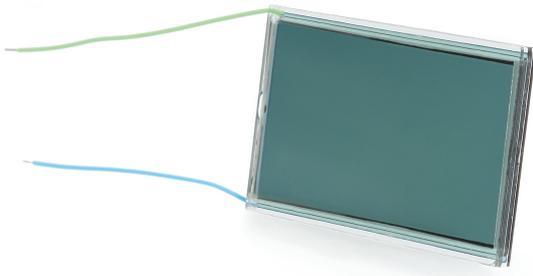

Eigenschaften:

Die Shutter-Filter mit 1 LCD sind in der Schweißerschutzstufe 11 erhältlich und haben im geöffnetem Zustand Shade 3.

Bei einer Rechteckspannung von 15 V und 40 Hz erreichen die o.g. Shutter eine Umschaltzeit vom hellem geöffnetem Zustand zum abgedunkelten Zustand innerhalb von 500 Mikrosekunden (0,5ms)

Die Schutzgläser außen verhindern ein Zerkratzen und Beschädigen der LCD Shutter und lassen sich dadurch leicht reinigen.

- Maße: 50 x 30 mm
- Gesamtdicke 3 mm (bestehend aus 1 LCD Shutter und zwei Schutzgläsern außen mit der Dicke von 0,55 mm, beschichtet mit UV/ IR Filter)